

MANUÁL KE SLOŽENÍ ROLETY VRTÁNÍ NA OKNO



Roletu a všechny montážní díly vybalíme z bublinkové folie, dílky vysypeme ze sáčku na stůl a rozložíme dle návodu. Z rolety odstraníme ochrannou pásku. Roletu si položíme tak, aby látka vycházela zespod.



Silon je nutné přestříhnout na půl.



Jeden konec vodícího silonu protáhneme spodní dírkou bočního plastového dílu pro uchycení rolety (dílek č. 1A). Na konci z druhé strany uděláme uzel. Také druhou část silonu protáhneme dílem č. 1B, na konci uděláme uzel. Dlouhé konce za uzly odstříháme.



Větší plastový zobáček pro vrtání na okno (dílek č. 2) nasuneme na boční plastový díl pro uchycení rolety (dílek č. 1A).



Distanční kolečko (dílek č. 5) nasuneme na plastový díl spojený s řetízkem (dílek č. 6) hladkou částí napřed.



Určíme si, na kterou stranu umístíme ovládací řetízek. Spojené distanční kolečko (dílek č. 5) s plastovým dílem spojeným s řetízkem (dílek č. 6) zasuneme do rolety na tu stranu, na které chceme mít ovládací řetízek.



Druhé distanční kolečko (dílek č. 5) nasuneme na plastovou trubičku pro nasunutí distančního kolečka (dílek č. 4).



Tyto dvě spojené části zasuneme do rolety z druhé strany.



Zátěžovou tyč (dílek č. 10) vložíme mezi látku, dle obrázku. Látku přes tyč přehneme spodem zpět k liště.




Průhlednou koncovku č. 11 zasadíme do zátěžové trubky (dílek č. 10) z obou stran.



Vezmeme si plastový díl s ozubeným kolečkem (dílek č. 8) a nasuneme na plastovou trubičku (dílek č. 4), která je umístěna v roletě, stejně tak na druhé straně.



Větší plastový zobáček pro vrtání na okno (dílek č. 2) nasuneme na boční plastový díl pro uchycení rolety (dílek č. 1A) a roletovou lištu. Stejně také na druhé straně.

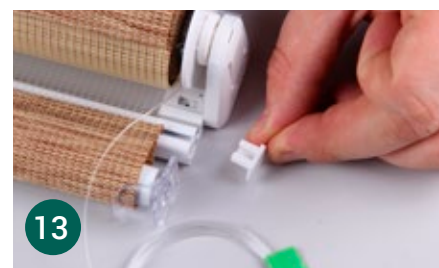

Krytky (dílek č. 9) zasadíme na konec lišty, tím zajistíme, aby se lišta nehýbala. Totéž provedeme z druhé strany.



Látku vysuneme z lišty o rozmotáme. Následně na rám okna navrtáme boční mechanismy spojené roletovou lištou.



Na spodní rám okna navrtáme díl pro uchycení silonu (dílek č. 14).



Silon protáhneme koncovkou pro napínání silonu (dílek č. 13).




Dílek s provelečeným silonem nasuneme do připraveného dílku na rámu okna (dílek č.14).



Otáčením kolečka (dílek č.13) dotáhneme silon tak, aby byl napnut.



Na konci zbytek silonu ustříhneme. Totéž na druhé straně.

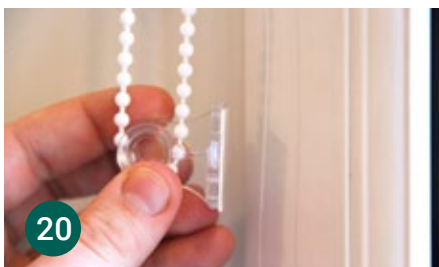

Nezapomeňme na bezpečnostní prvek. Na průhlednou kladku (dílek č. 16) nalepíme oboustrannou lepicí pásku a upevníme na okenní rám tak, aby byl řetízek napnutý. Roletu můžeme nyní srolovat a máme hotovo. Kladku můžeme také na okno navrtat.